

QUICK START GUIDE

LEES DEZE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES



BELANGRIJK!

- Laat het gereedschap niet nat worden.
- Voorkom blootstelling aan condens.
- Niet gebruiken bij temperaturen boven de 60° C (140° F).
- Hou de ventilatiesleuven schoon en vrij.
- Niet gebruiken in een explosieve omgeving.
- Voorkom vallen van het gereedschap.
- Houd de handen weg bij knelpunten.
- Gebruik de meegeleverde zijhandgreep
- Gebruik alleen de meegeleverde accu en lader.
- Volg de veiligheidsinstructies op: <http://library.hytorc.com/posts/3103>

CONTROLEER DE ONDERDELEN VAN HET GEREEDSCHAP (MET DE KLOK MEE)




- Aandrijfvierkant
- Spline
- Gearbox
- Handgreepbevestiging
- Draairichtings-schakelaar
- Ventilatiesleuven
- Display
- USB-poort
- Lanyard-oog
- Trigger
- Snelheidsschakelaar
- Accu

DE ACCU OPLADEN, TESTEN, EN AANSLUITEN

- Accu
- Laadkabel
- Wandcontact
- Netsnoer
- Voedingsadapter
- Opladstation
- Oplaad- en Storingsindicator
- Basis van het handvat
- Testknop
- Ontgrendelingsknop

Sluit het laadstation aan op de wandcontactdoos en plaats de accu in het laadstation.

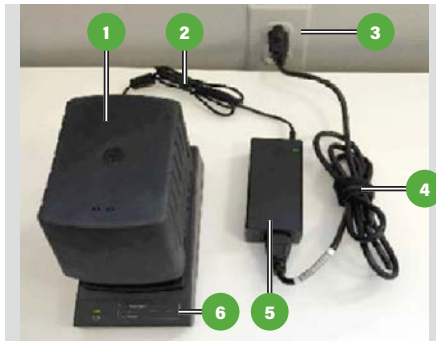

De oplaad- en storingsindicator knippert tijdens het laden en wordt continu groen als deze volledig is opgeladen (in ongeveer 90 minuten).



Druk op de testknop: Als de accu volledig is opgeladen zullen alle vier de groene lampjes branden.



Schuif de accu op de basis van het handvat totdat de ontgrendelingsknop vastklikt.

GEREEDSCHAP IN- EN UITSCHAKELLEN

Inschakelen


Druk op een willekeurige knop om het gereedschap in te schakelen.

Uitschakelen

Houd de middelste knop (Selectieknop) ingedrukt totdat het gereedschap is uitgeschakeld.




OVERZICHT DISPLAY EN STARTSCHERM

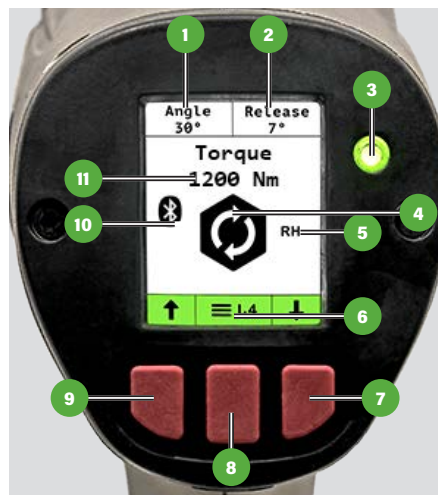

- Hoek
- Ontspanningshoek
- Statusindicator
- Draairichting
- Modus
- Toegangs niveau
- Rechter navigatieknop
- Selectieknop
- Linker navigatieknop
- Bluetooth
- Aanhaalmoment/koppel


BASISINSTELLINGEN

1. Druk op de selectieknop om het hoofdmenu weer te geven.
2. Druk op de rechter en linker navigatieknop om te bladeren.
3. Druk op de selectieknop om Torque, Snug, Angle, Release of Fastener te selecteren.
4. Druk op de linker en rechter navigatieknop om instellingen aan te passen.
5. Druk op de selectieknop om de waarde te selecteren.
6. Nadat alle instellingen zijn ingevoerd:
7. Blader naar Home en selecteer deze om terug te keren naar het startscherm.

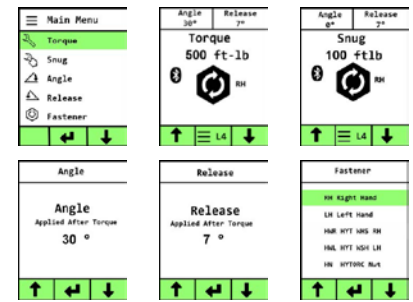

DE DRAAIRICHTING WIJZIGEN

Om te wisselen tussen vast- en losdraaien, drukt u de draairichtingsschakelaar (A) aan de zijkant van het gereedschap in. Het display zal de ingestelde draairichting weer te geven.

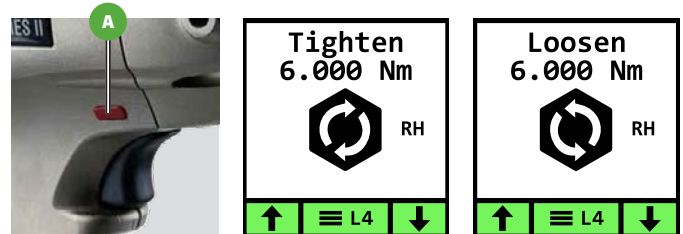

CONVENTIONEEL AANHALEN

1. Schuif de reactie-arm over de spline, lijn het schroefje uit met het vlakke gedeelte van de spline en draai het schroefje vast.
2. Schuif de dop over het aandrijf- vierkant en lijn het gat in de dop uit met het gat in het aandrijfvierkant.
3. Plaats de C-ring om de dop te borgen.
4. Stel de modus in op RH.
5. Zorg dat de contraoer niet kan meedraaien.
6. Plaats de dop over de moer, plaats de reactiearm tegen een afsteunpunt, haal de trigger over en houd deze ingedrukt tot het geluidssignaal klinkt en de melding 'successful' is gegeven.



AANHALEN MET DE HYTORC WASHER

1. Schuif de washerdriver over het aandrijfvierkant en lijn de duimschroef uit met het vlakke gedeelte van de spline.
2. Draai de duimschroef aan en controleer of deze goed vast zit.
3. Stel de modus in op HWR (HYTORC Washer Right Hand).
4. Plaats de washerdriver over de moer en de gekartelde buitenzijde van de washer. Haal de trigger over en houd deze ingedrukt tot het geluidssignaal klinkt.



AANHALEN MET DE HYTORC

- Schuif de HYTORC Nut Driver over het aandrijfvierkant en lijn het schroefje uit met het vlakke gedeelte van de spline.
- Draai de duimschroef aan en controleer of deze goed vast zit.
- Stel bevestigingsmateriaal in op HN. (HYTORC Nut)
- Plaats de driver in de HYTORC Nut, haal de trigger over en houd deze ingedrukt tot het geluidssignaal klinkt.



ONDERHOUD EN OPSLAG

- Schuif de HYTORC Nut Driver over het aandrijfvierkant en lijn het schroefje uit met het vlakke gedeelte van de spline.
- Draai de duimschroef aan en controleer of deze goed vast zit.
- Stel bevestigingsmateriaal in op HN. (HYTORC Nut)
- Plaats de driver in de HYTORC Nut, haal de trigger over en houd deze ingedrukt tot het geluidssignaal klinkt.



HYTORC

HYTORC Nederland BV
Platinawerf 8
6641 TL Beuningen
Telefoon: +31 24 3660 660
Email: info@hytorc.nl

HYTORC Benelux BV
Ysselaarlaan 65B
2630 Aartselaar
Telefoon: +32 38 705 220
Email: info@hytorc.be